


MANUFACTURER | DESIGN | CUSTOMIZATION

Nº5

屋型帳


House-Shaped Tent

組裝說明書

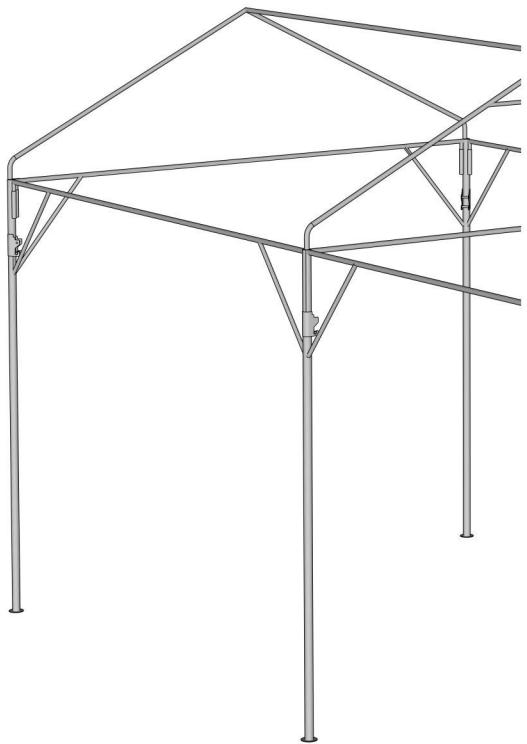


屋型帳 整架配件示圖


1 前後主腳架(4支/台)




2 中主腳架(2支/台)

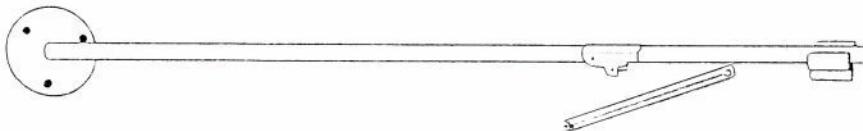


3 B後頂架(1支/台)




3 A前頂架(1支/台)



4 中頂架(1支/台)

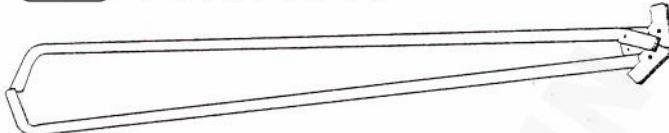


6 頂鉤管(4支/台)




5 中頂管(2支/台)




7 正面鉤管(3支/台)



8 橫口鉤管(2支/台)




9 橫口鉤管(2支/台)




屋型帳 組裝流程解說




2-B後頂架組合示圖

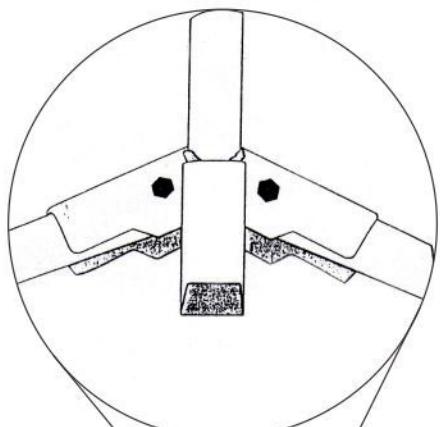


中頂鉤架組合示圖

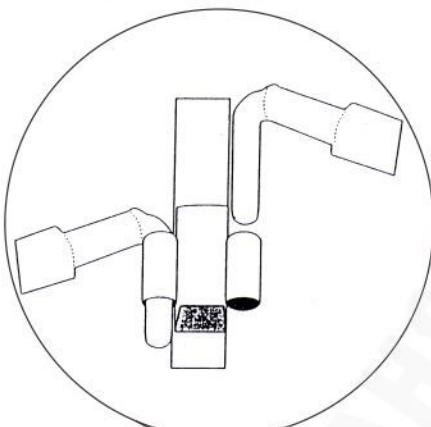

2-A前頂架組合示圖

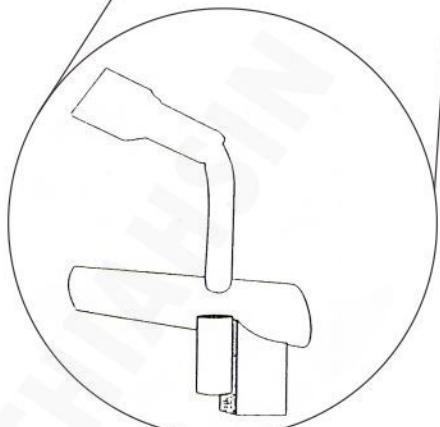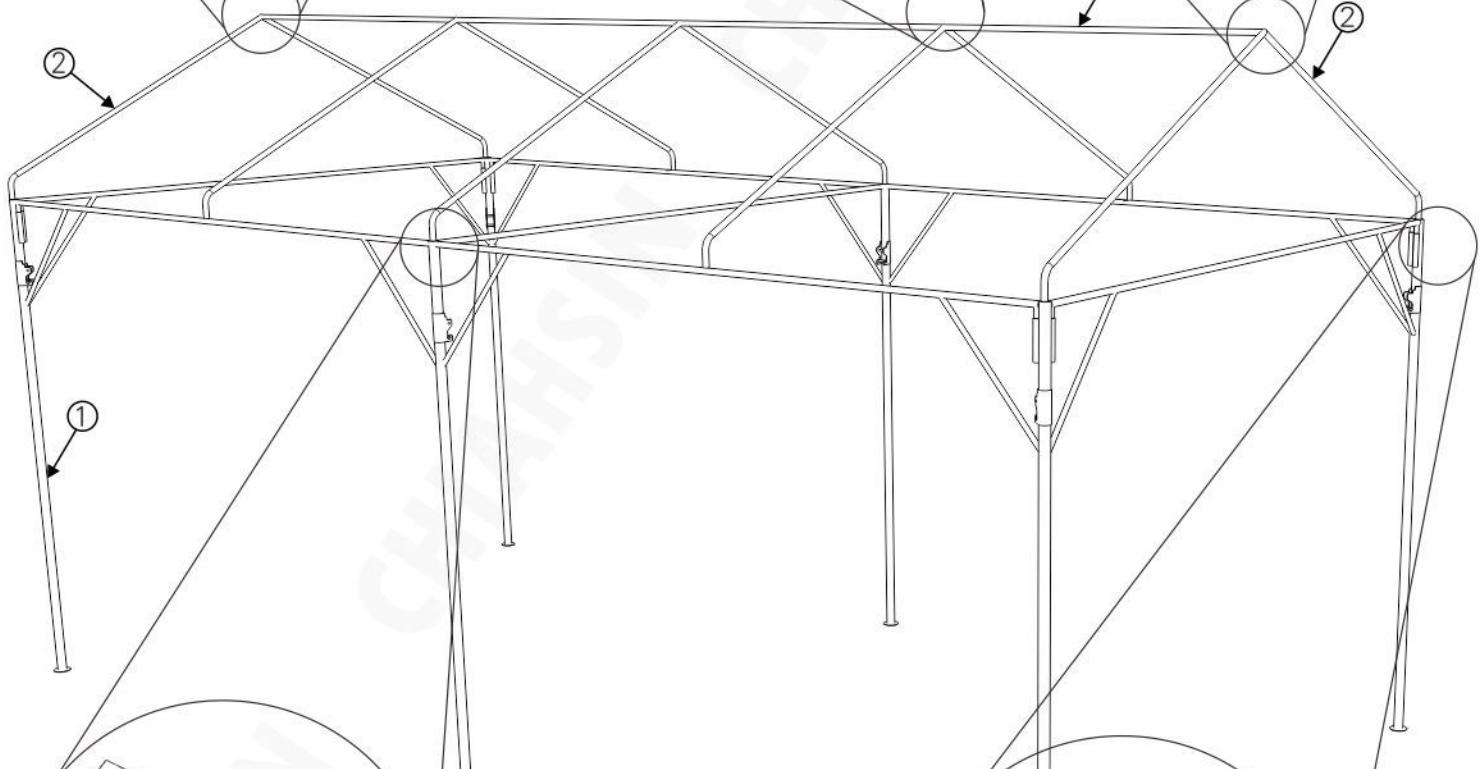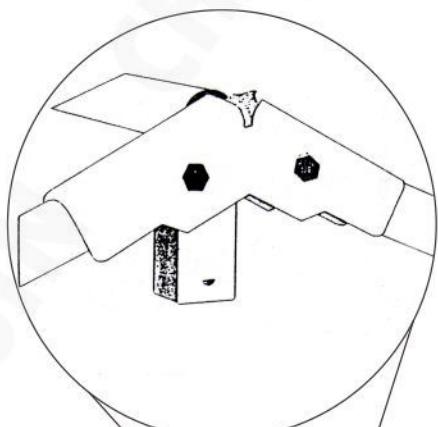


中頂鉤架組合示圖

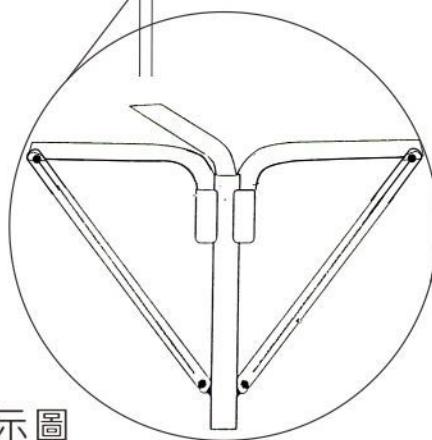


補強鐵組合示圖

屋型帳 組裝流程解說

主架裝配主架圖示【一】

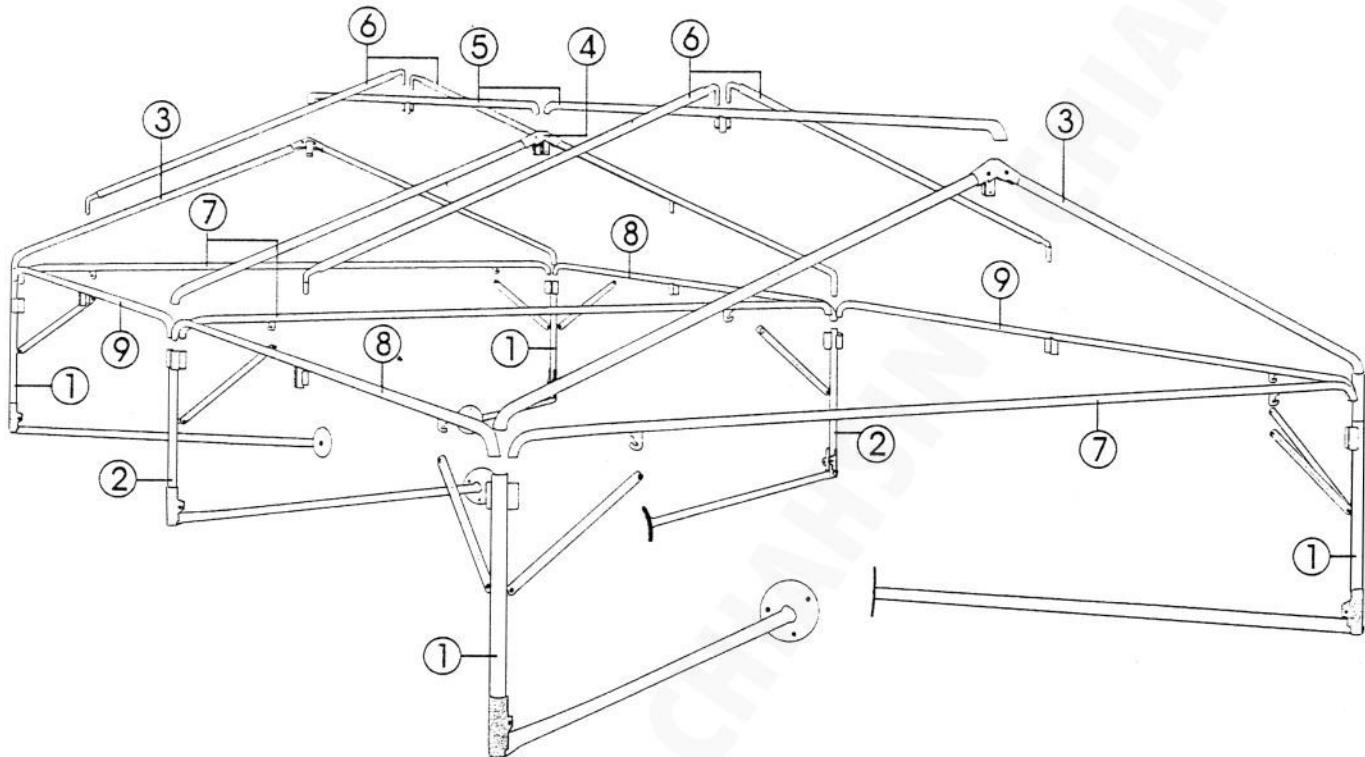

主架裝配主架圖示【二】

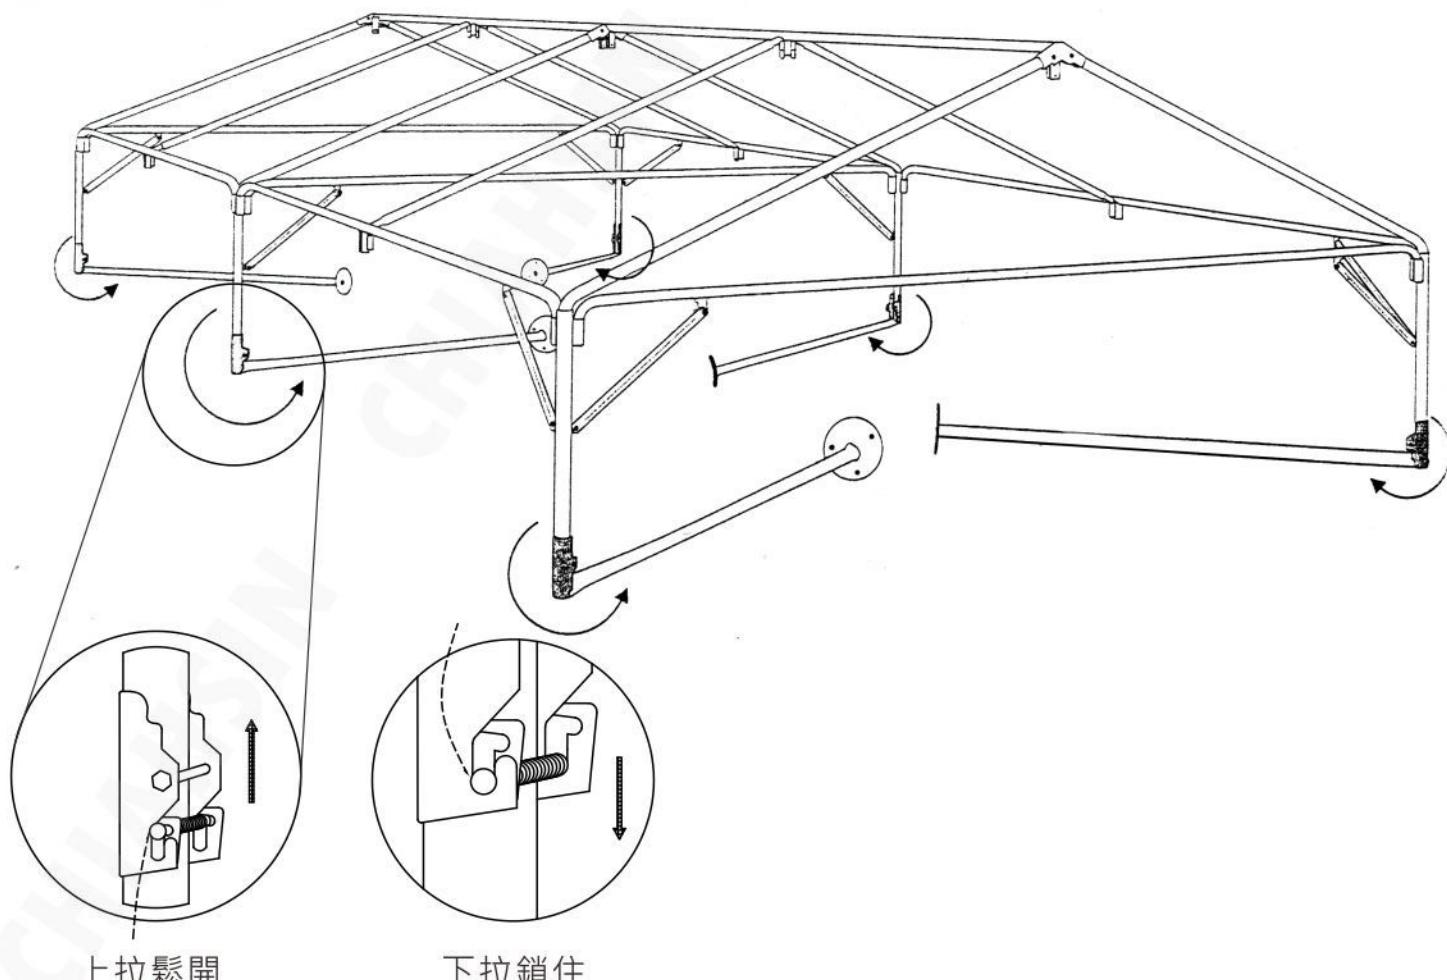

上拉鬆開

下拉鎖住

屋型帳 帆布裝配圖

裝配帆布圖示【三】

橡膠束帶示圖



屋型帳 組裝流程解說

本帳篷KD組合設計，快速組裝結構，穩固性佳

組裝步驟

- 1.先將 ①號及 ② 號主腳柱管放在四方定位，折腳向內
- 2.將 ⑦ 號 + ⑧ 號 + ⑨ 號，橫鉤管套入 ①號及 ② 號主腳柱管
- 3.再把 ③A + ③B + ④ 號頂架套入 ①號及 ② 號主腳柱管後，將 ⑤ 號中頂管套入
- 4.再將 ⑥ 號頂鉤管與 ⑤ 號及 ⑧ 號+ ⑨ 號橫ㄇ管固定後，保持主腳柱彎曲狀態
- 5.帆布裝配說明：將帆布拉開套入 ①+② 號四方腳柱管處，將橡膠束與主架固定後，同邊三隻主腳柱折正站立，如圖示【三】即完成。

其他說明

以上結構流程以標準式為基礎，如附有下列配件，另補足說明：

- a.防風繩、固定栓及防風沙袋，不含供貨之內

主配件

編號	名稱	數量	編號	名稱	數量	編號	名稱	數量
1	前後主腳架	4支	4	中頂架	1支	8	橫ㄇ鉤管A	2支
2	中主腳架	2支	5	中頂管	2支	9	橫ㄇ鉤管B	2支
3-A	前頂架	1支	6	頂鉤管	4支			
3-B	後頂架	4支	7	正面鉤管	3支			